



株式会社

ナカヤマ

測定溶湯温度管理システム


TM-Win
ティーエム ウィン

Windows System




出湯温度・溶解温度の自動収集

TMW-Win 有線温度計の接続

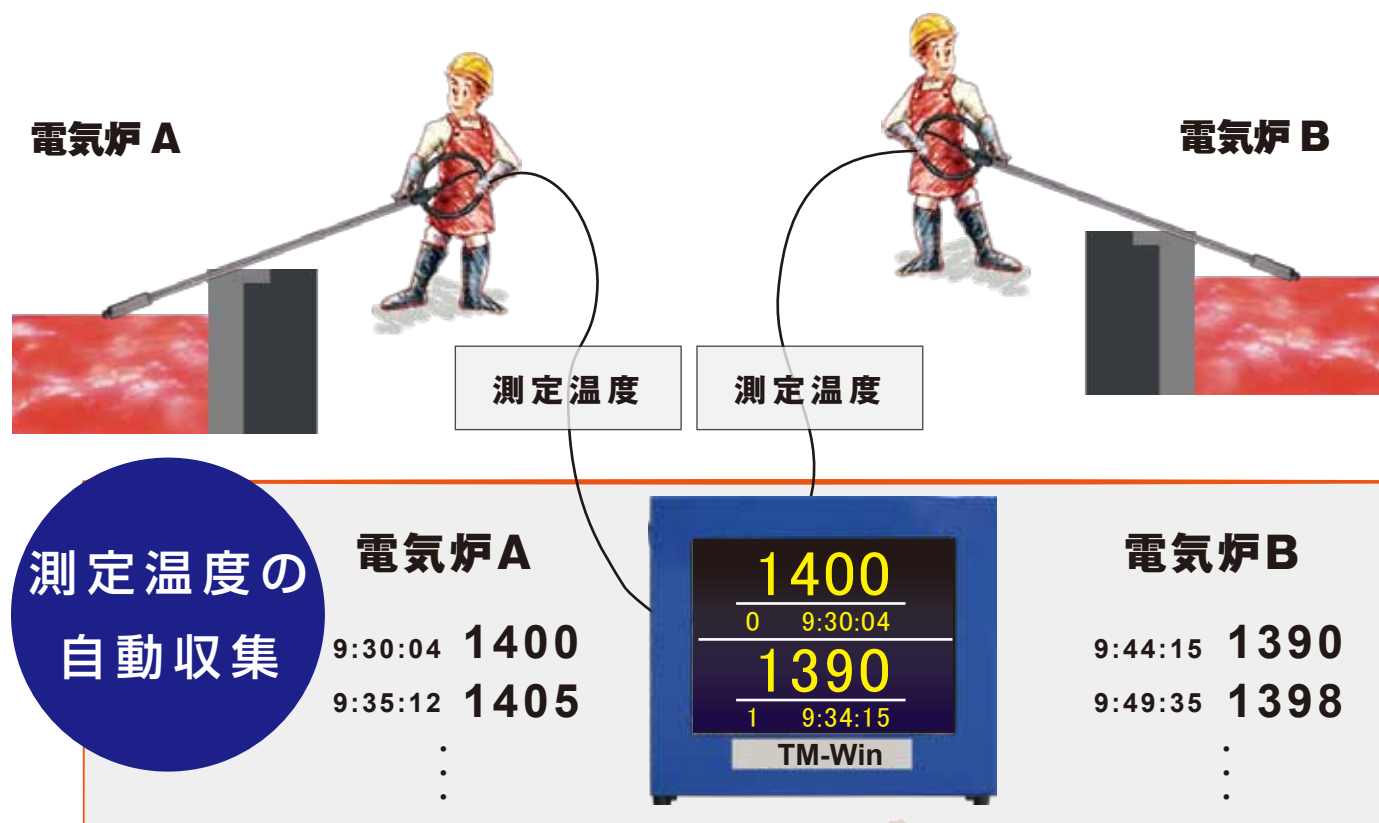

TMW-Win 無線温度計の接続

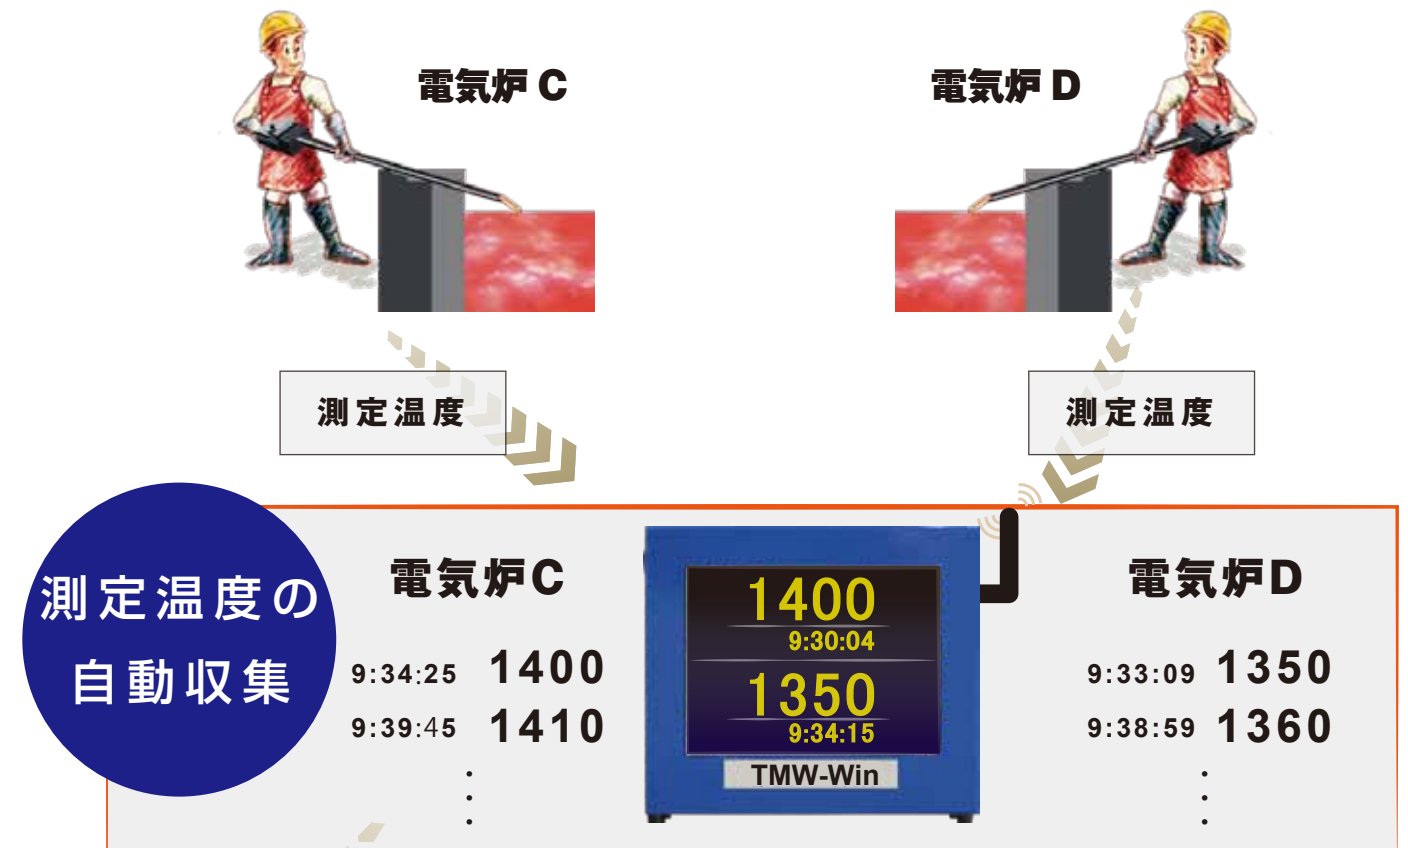


リアルタイム自動送信

リアルタイム自動送信

全測定温度の自動収集

温度推移グラフ

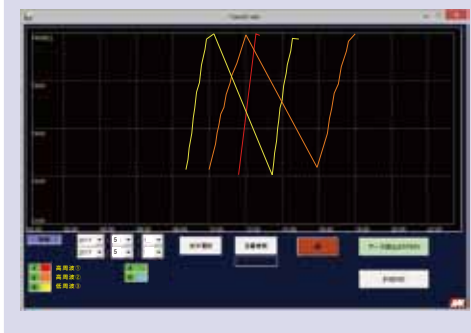

収集温度一覧

5/1 8:30	高層液①	1310
5/1 8:35	高層液①	1320
5/1 8:40	高層液①	1402
5/1 8:45	高層液①	1488
5/1 8:50	高層液①	1500
5/1 10:10	高層液①	1600
5/1 10:20	高層液①	1200
5/1 10:30	高層液②	1402
5/1 10:40	高層液②	1488
5/1 10:50	高層液②	1500



収集端末

PC収集データ

場所	年月日	時間	温度
電気炉A	2017/5/1	9:30:04	1400
電気炉D	2017/5/1	9:33:09	1350
電気炉A	2017/5/1	9:35:12	1405
電気炉D	2017/5/1	9:38:59	1360
電気炉C	2017/5/1	10:34:25	1400
電気炉C	2017/5/1	10:39:45	1410
電気炉B	2017/5/1	10:44:15	1390
電気炉B	2017/5/1	10:49:35	1398
⋮			

操業の現状確認・見直し・改善

仕様

外形寸法	W410 × H360 × D155 mm (モニタカバー、樹脂台座含まず)
モニタ	15インチタッチパネル (超音波方式)
OS	Windows Embedded Standard 7
メモリ	2GB
保存メモリ	8GB
測定範囲	JIS-R
インターフェース	USB2.0、VGA
入力電源	100-240V
重量	12kg (モニタカバー含む)
付属品	・ カップスタンド (ケーブル長さ5m) ・ 樹脂台座 ・ モニターカバー ・ データ取出用メディア ・ タッチパネル用ペン

オプション

- ・ LANポート変換
- ・ プリンタ
- ・ データ通信

詳しくは、担当営業にお問合せください。



株式会社

ナカヤマ

第1版 2017年9月

■ 本社 〒451-0066 名古屋市西区児玉3丁目37-22
 TEL.052-521-1171(代表) FAX.052-521-1180
 E-mail info@nakayama-meps.co.jp

■ 公式サイト <http://www.nakayama-meps.co.jp/>
 ■ 東日本営業所 TEL.024-545-6588
 FAX.024-544-6588